

Tecnosystem srl soggetta a direzione e coordinamento di Binvest srls
Sede Legale: Contrada Soncin Rotto, 1/B - 25122 BRESCIA
Sede Operativa: Via Industriale, 46 - 25016 GHEDI (BS)
Cod. Fisc. e P. Iva: IT 03863480988 - PEC: tecnosystemsrl@pec-mailbox.it
Capitale Sociale: € 10.200,00 i.v. C.C.I.A.A. R.E.A. BS - 569688

Tel: +39 030 90 23 68
info@tecnosystem.info
www.tecnosystem.info


Power - Lin[®] **Industria 4.0**
www.powerlin.it www.innovazione40.it


TES[®]
www.totalelectronicssystem.it



X-EASY

Manuale d'uso

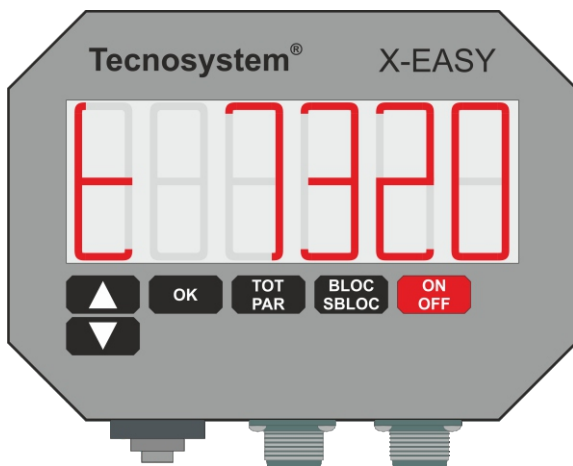

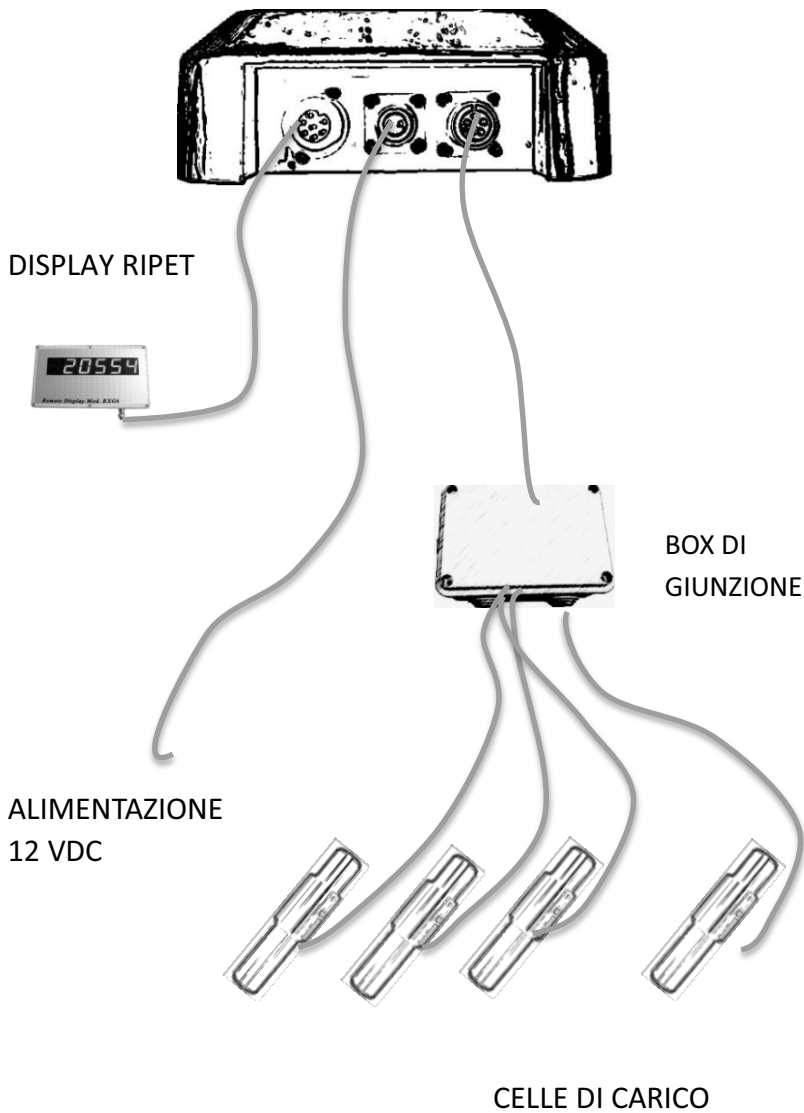

CARATTERISTICHE :

Range a FS	0-99.999
Divisioni	1-2-5-10-20-50
Precisione	< +/-0,015 % F.S.
Linearità	0,0012 % F.S.
Temp. Di Esercizio	-10 / +50 °C
Umidità Max	85 %
Display LED	38mm, 7 segmenti, Rosso
Tastiera	Meccanica
Alimentazione	9-36 VDC
Contenitore	Alluminio
Connettori	Tipo Militare : 2 – 5 – 7 Poli
Dimensioni	23 X 18 X h7 cm
Peso	3090 gr


Indice :

ACCENSIONE

UTILIZZO

PARAMETRI

ACCENSIONE

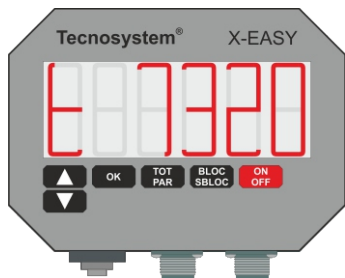

ACCENSIONE ED AZZERAMENTO DELLA TARA:

PREMERE IL TASTO  ED ATTENDERE IL CARICAMENTO DEI DATI.

LA PESA SI POSIZIONERA' IN PESO TOTALE.
PREMERE IL TASTO  PER 10 SECONDI E RILASCIARLO QUANDO IL DISPLAY VISUALIZZA 0.

UTILIZZO IN MANUALE



CARICARE NELLA MACCHINA IL PRIMO PRODOTTO Es 350Kg.

LA PESA VISUALIZZA IL PESO TOTALE **TOT 350**

PREMERE IL TASTO 

LA PESA VISUALIZZA IL PESO PARZIALE **P 0**





CARICARE NELLA MACCHINA IL SECONDO PRODOTTO
Es. 200Kg.

LA PESA VISUALIZZA L' ULTIMO PESO PARZIALE

CARICATO PREMERE IL TASTO **TOT PAR**

LA PESA VISUALIZZA IL PESO TOTALE **TOT 550**

IL TOTALE E' IL PESO CHE SI TROVA NEL CARRO.

PREMERE IL TASTO **TOT PAR** LA PESA VISUALIZZA **P 0**



CARICARE IL TERZO COMPONENTE Es. 600Kg

1.

LA PESA VISUALIZZA L' ULTIMO PESO PARZIALE

CARICATO

PREMERE IL TASTO **TOT PAR**

LA PESA VISUALIZZA IL PESO TOTALE **TOT 1150**

LA SOMMA DEI TRE PRODOTTI CARICATI NEL CARRO.




DURANTE GLI SPOSTAMENTI E' POSSIBILE BLOCCARE IL

PESO PREMENDO IL TASTO **BLOK SBLOK**







PARAMETRI




PREMERE IL TASTO  PER CIRCA 15 SECONDI QUANDO SI E' NEL TOTALE,





APPARIRA' LA SCRITTA DIV. (DIVISIONE DI LETTURA) CONFERMARE CON IL TASTO  E CON I TASTI   SELEZIONARE IL VALORE DESIDERATO. I VALORI IMPOSTABILI SONO 1-2-5-10-20-50 kg. CONFERMARE CON IL TASTO  PER SALVARE IL DATO.



PREMERE IL TASTO  E APPARE LA SCRITTA SPEED (VELOCITA) CONFERMARE CON IL TASTO  E CON I TASTI   SELEZIONARE IL VALORE DESIDERATO.



I VALORI IMPOSTABILI SONO DA 1 A 6 (1 VELOCE E 6 6 LENTO), CONFERMARE CON IL TASTO  PREMERE IL TASTO  PER TORNARE NEL TOTALE.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

LA DITTA

Tecnosystem®

Via Industriale, 46
25016 Ghedi - BS -

DICHIARA CHE:

L'INDICATORE DI PESO Mod. X-EASY
E' CONFORME ALLE NORME SPECIFICATE
DALLA DIRETTIVA **EMC 89 / 336 93 / 68.**

GARANZIA:

LA DITTA **Tecnosystem®** GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER 12 MESI DALLA DATA DI ACQUISTO. LA GARANZIA SARA' PRESTATATA CON LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE GRATUITA, PRESSO LA NOSTRA SEDE, DELLE PARTI CHE RISULTINO DIFETTOSE ALL'ORIGINE PER VIZI DI FABBRICAZIONE.

NON SONO COPERTE DA GARANZIA TUTTE LE PARTI CHE DOVESSERO RISULTARE DIFETTOSE A CAUSA DI NEGLIGENZA O TRASCURATEZZA NELL'USO, DI ERRATA INSTALLAZIONE, DI MANUTENZIONE OPERATA DA PERSONALE NON AUTORIZZATO, DI DANNI DA TRASPORTO, OVVERO DI CIRCOSTANZE CHE, COMUNQUE, NON POSSONO FARSI RISALIRE A DIFETTI DI FABBRICAZIONE DELL'APPARECCHIO. LA CASA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CHE POSSONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DERIVARE A PERSONE, COSE ED ANIMALI IN CONSEGUENZA ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI RIPORTATE IN QUESTO LIBRETTO.