

Tecnosystem[®]

automation and weighing solutions

Tecnosystem srl soggetta a direzione e coordinamento di Binvest srl

Sede Legale: Contrada Soncin Rotto, 1/B - 25122 BRESCIA

Sede Operativa: Via Industriale, 46 - 25016 GHEDI (BS)

C.F. e P. IVA IT 03863480988 - PEC: tecnosystemsrl@pec-mailbox.it

€ 10.200,00 i.v. C.C.I.A.A. R.E.A. BS - 569688

Tel. +39 030 99 52 515

Tel. +39 030 90 23 68

info@tecnosystem.info

www.tecnosystem.info

Power - Lin[®] Power - Can[®]

www.powerlin.it

www.powercan.it



TES[®]

www.totalelectronicssystem.it



Certificate N. 8128

SISTEMA DI PESATURA PER FRIGOLATTE


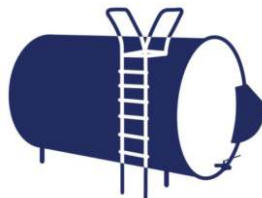
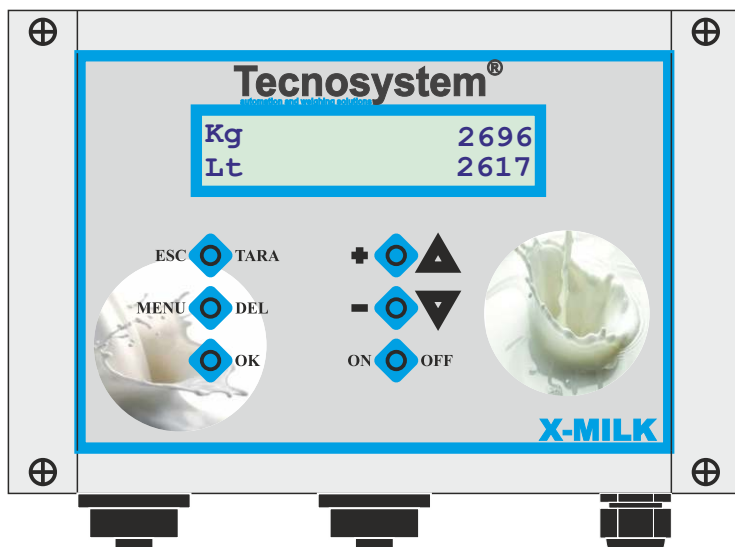


MANUALE D'USO

INDICE

PAG.

- ! 2 ACCENSIONE ED AZZERAMENTO DELLA TARA
- ! 2 MENU
- ! 3 STORICO
- ! 3 SET OROLOGIO
- ! 4 LINGUA - CONTRASTO LCD - CODICI TECNICI

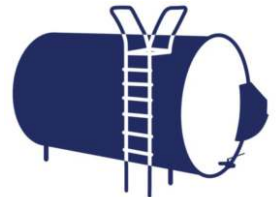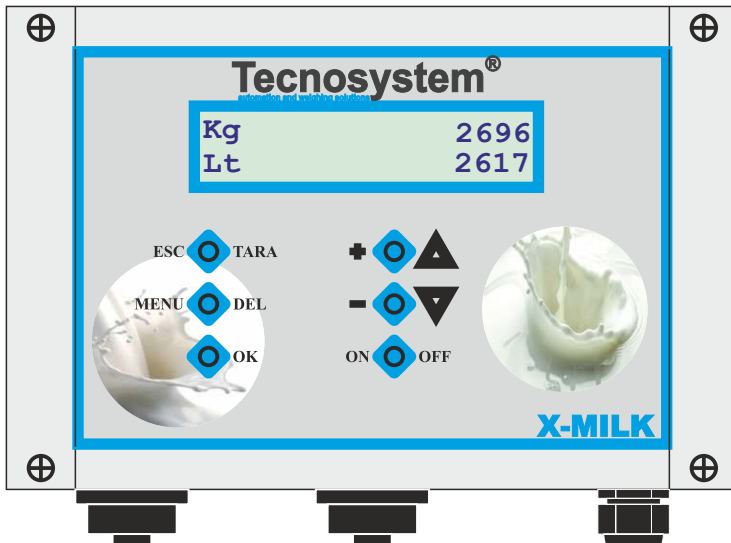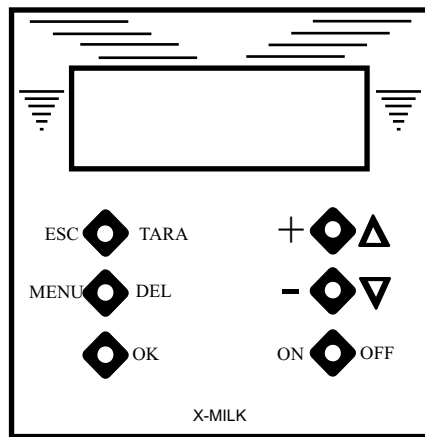

INDICATORE DI PESO
MOD. X-MILK

KG 0
LT 0

KG 1260
LT 1223

KG 0
PARZIALE

KG 137
TOTALE 133

KG 137
TOTALE

KG 1397
LT 1356

ACCENSIONE ED AZZERAMENTO DELLA TARA:

PREMERE IL TASTO **ON/OFF** ED ATTENDERE IL CARICAMENTO DEI DATI.

LA PESA SI POSIZIONERA' IN **PESO TOTALE**.

PREMERE IL TASTO **ESC/TARA** PER 10 SECONDI E RILASCIARLO QUANDO APPARE LA SCRITTA **TARA BILANCIA**.

LA PESA E' ORA A ZERO : **PESO TOTALE 0**

PESO PARZIALE:

PREMENDO IL TASTO **ESC/TARA** PER CIRCA 2 SECONDI SI PASSA AL PESO PARZIALE ED APPARE LA SCRITTA **PARZIALE**. PER TORNARE AL TOTALE PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO **ESC/TARA** PER 2 SECONDI FINO ALLA SCRITTA TOTALE.

PER FARE LA TARA TENER PREMUTO NUOVAMENTE IL TASTO **ESC/TARE** PER CIRCA 10 SECONDI.

PREMENDO IL TASTO ▲ PER DUE SECONDI IL PESO VIENE MEMORIZZATO SU CHIAVETTA, SE NON PRESENTE, TALE PESO VIENE MEMORIZZATO NELLO STORICO.

- MENU 1 -
STORICO

- MENU 1 -
SET OROLOGIO

- MENU 1 -
LINGUA

- MENU 1 -
ANOMALIE

- MENU 1 -
CONTRASTO LCD

- MENU 1 -
SOGLIA PESO

- MENU 1 -
ATTIVA SOGLIA

- MENU 1 -
NR. SCOTRINI

- MENU 1 -
CODICI TECNICI

MENU:

PREMERE IL TASTO MENU E VISUALIZZARE IL PARAMETRO DESIDERATO UTILIZZANDO I TASTI ▲ E ▼.

PREMERE IL TASTO **OK** PER ACCEDERE ALLA FUNZIONE DESIDERATA.

- MENU 1 -
STORICO

| | | |
|----------|-------|------|
| 04/03/11 | 10578 | (kg) |
| 10:00 | 10261 | (Lt) |

| | | |
|----------|-------|------|
| 03/03/11 | 10538 | (kg) |
| 10:10 | 10222 | (Lt) |

| | | |
|----------|-------|------|
| 02/03/11 | 10590 | (kg) |
| 09:50 | 10272 | (Lt) |

| | | |
|----------|-------|------|
| 01/03/11 | 10496 | (kg) |
| 10:10 | 10181 | (Lt) |

- MENU 1 -
SET OROLOGIO

- MENU 1.4 -
IMPOSTA DATA

DATA OROLOGIO
23/06/09

- MENU 1.4 -
IMPOSTA ORA

ORA OROLOGIO
13:17:56

- MENU 1.4 -
CALENDARIO

23/06/2009
13:17:56

STORICO :

PREMENDO IL TASTO **OK** SI POSSONO
VISUALIZZARE TUTTE LE PESATE
MEMORIZZATE.

| | | |
|----------|-------|----|
| 04/03/11 | 10578 | kg |
| 10:00 | 10261 | Lt |

PREMERE ▼ PER VISUALIZZARE IL GIORNO
PRECEDENTE

| | | |
|----------|-------|----|
| 03/03/11 | 10538 | kg |
| 10:10 | 10222 | Lt |

PREMERE ▲ PER VISUALIZZARE IL GIORNO
SUCCESSIVO

PREMERE IL TASTO **ESC** PER TERMINARE.

PREMERE IL TASTO **MENU / DEL** PER
CANCELLARE IL GIORNO VISUALIZZATO.

PER CANCELLARE TUTTO LO STORICO

TENERE PREMUTO **MENU / DEL** PER 10 SECONDI.

SET OROLOGIO :

PREMENDO IL TASTO **OK** SI POSSONO IMPOSTARE
LA DATA E L'ORA DELLO STRUMENTO.

PREMERE **OK** ED APPARE LA FINESTRA IMPOSTA
DATA. PREMERE NUOVAMENTE **OK** ED APPARE
DATA OROLOGIO.

UTILIZZARE I TASTI ▲▼ PER IMPOSTARE LA
DATA CORRENTE E CONFERMARE COL TASTO **OK**
A QUESTO PUNTO PREMENDO IL TASTO ▼

APPARE LA FINESTRA **IMPOSTA ORA.**

PREMERE IL TASTO **OK** ED UTILIZZARE I TASTI
▲▼ PER IMPOSTARE L'ORA CORRENTE.

CONFERMARE SEMPRE COL TASTO **OK.**

PREMENDO IL TASTO ▼ APPARE LA FINESTRA
CALENDARIO. PREMENDO IL TASTO **OK** SI PUO'
VISUALIZZARE LA DATA E L'ORA IMPOSTATI
NELLO STRUMENTO. PREMERE IL TASTO **ESC**
PER TERMINARE.

- MENU 1 -
LINGUA

LINGUA
ITALIANO

- MENU 1 -
ANOMALIE

- MENU 1 -
CONTRASTO LCD

CONTRASTO LCD
■■■■■■■■■■

- MENU 1 -
SOGLIE

SOGLIA PESO 1 (kg) :
300

LINGUA :

PREMENDO IL TASTO **OK** SI PUO' IMPOSTARE LA LINGUA DI LAVORO DELLO STRUMENTO. PREMERE **OK** ED APPARE LA FINESTRA **LINGUA ITALIANO**. UTILIZZARE I TASTI **▼ ▲** PER IMPOSTARE LA LINGUA DESIDERATA ITALIANO - FRANCESE - INGLESE. PREMERE NUOVAMENTE **OK** PER CONFERMARE.

ANOMALIE:

TENENDO PREMUTO IL TASTO **OK**, SI POSSONO VEDERE EVENTUALI ERRORI O ANOMALI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DELLA PESA:

- E1 Errore memoria e2prom di calibrazione
- E2 Error memoria e2prom dati SET o parametri di gestione
- E3 Errore memoria dati flash archivio.
- E4 Errore converter AD
- E5 Cella/e di carico guasta
- E6 Calibrazione errata

CONTRASTO LCD :

PREMENDO IL TASTO **OK** SI PUO' REGOLARE IL CONTRASTO DEL DISPLAY LCD. PREMERE **OK** ED APPARE LA FINESTRA **CONTRASTO LCD**. UTILIZZARE I TASTI **▼ ▲** PER MODIFICARE IL CONTRASTO. PREMERE NUOVAMENTE **OK** PER CONFERMARE.

SOGLIA PESO :

PREMENDO IL TASTO **OK** SI POSSONO IMPOSTARE LE SOGLIE DI PESO SUPERATE LE QUALI, IL RELE' INTERNO DA IL CONSENSO ALL' ATTIVAZIONE DEL REFRIGERATORE.UTILIZZARE I TASTI **▲ ▼** PER IMPOSTARE IL VALORE DESIDERATO. PREMERE **OK** PER CONFERMARE.

- MENU 1 –
ATTIVA SOGLIA 1

ATTIVA SOGLIA 1 :
SUPERIORE

-MENU 1 -
NR. SCONTRINI

Nr. SCONTRINI
1

- MENU 1 -
CODICI TECNICI

ATTIVA SOGLIA 1:

PREMENDO IL TASTO **OK** SI PUO' CONFIGURARE LA CHIUSURA DEL RELE' AL SUPERAMENTO DEL VALORE IMPOSTATO O QUANDO IL PESO SCENDE AL DI SOTTO DI TALE VALORE. UTILIZZARE I TASTI ▼ ▲ PER IMPOSTARE " SUPERIORE " O " INFERIORE ". PREMERE **OK** PER CONFERMARE. UNA VOLTA CONFERMATA LA SOGLIA 1, CON IL TASTO ▼ SI PUO' PASSARE ALLA SOGLIA DI PESO N.2, RIPETENDO POI LA STESSA PROCEDURA.

LE DUE SOGLIE PERMETTONO DI POTER GESTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA REFRIGERAZIONE A PROPRIO PIACIMENTO.

NR. SCONTRINI :

PREMENDO IL TASTO **OK** SI PUO CAMBIARE IL NUMERO DI SCONTRINI CHE SI DESIDERA STAMPARE.

SE ALLA CENTRALINA E' COLLEGATA LA STAMPANTE PREMERE IL TASTO ▼ (2-3 SECONDI) PER STAMPARE , PER STAMPARE UN PESO CHE E' STATO SALVATO NELLO STORICO ENTRARE NELLO STORICO E PREMERE IL TASTO **OK.**

CODICI TECNICI :

CONSULTARE IL MANUALE TECNICO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

LA DITTA

Tecnosystem Srl

Via Industriale, 46

25016 Ghedi - BS -

DICHIARA CHE:

L'INDICATORE DI PESO Mod. X-MILK

E' CONFORME ALLE NORME SPECIFICATE

DALLA DIRETTIVA **EMC 89 / 336 93 / 68.**

GARANZIA:

LA DITTA **Tecnosystem** GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER 12 MESI DALLA DATA DI ACQUISTO. LA GARANZIA SARA' PRESTATO CON LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE GRATUITA, PRESSO LA NOSTRA SEDE, DELLE PARTI CHE RISULTINO DIFETTOSE ALL'ORIGINE PER VIZI DI FABBRICAZIONE. NON SONO COPERTE DA GARANZIA TUTTE LE PARTI CHE DOVESSERO RISULTARE DIFETTOSE A CAUSA DI NEGLIGENZA O TRASCURATEZZA NELL'USO, DI ERRATA INSTALLAZIONE, DI MANUTENZIONE OPERATA DA PERSONALE NON AUTORIZZATO, DI DANNI DA TRASPORTO, OVVERO DI CIRCOSTANZE CHE, COMUNQUE, NON POSSONO FARSI RISALIRE A DIFETTI DI FABBRICAZIONE DELL'APPARECCHIO. LA CASA COSTRUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CHE POSSONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DERIVARE A PERSONE, COSE ED ANIMALI IN CONSEGUENZA ALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI RIPORTATE IN QUESTO LIBRETTO.